

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor	:		Dikirim	:	
Diselesaikan oleh Penyelenggara:			Sifat Surat	:	
Diperiksa oleh Kasubag Umum :		21/10			

Nomor : OT.02.02/XXXIX.1/ 4842/2020 Jakarta, 8 April 2020

Terlebih Dahulu : MEMBACA

- 1. Kepala Instalasi Radiologi
- 2. Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

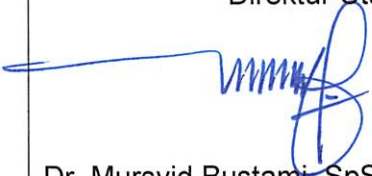
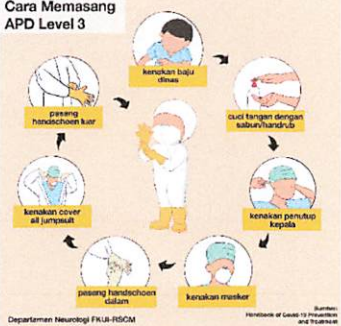
Ditetapkan :

Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K),KIC, MARS
NIP 196209131988031002

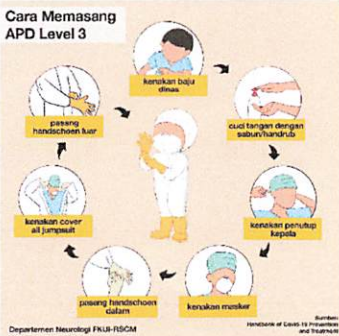
Lampiran :
Hal : SPO PENGGUNAAN APD DAN PEMELIHARAAN PERALATAN RADIOLOGI
KASUS WABAH (INFEKSIUS)

 RSPON Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta	PENGUNAAN APD DAN PEMELIHARAAN PERALATAN RADIOLOGI KASUS WABAH (INFEKSIOUS)		
	Nomor Dokumen : <i>010202/KKXIX.1/U842/2020</i>	No. Revisi : 00	Halaman : 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>8 April 2020</i>	Ditetapkan : Direktur Utama, <i>f</i>  Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002
PENGERTIAN	Pemberian edukasi tata cara penggunaan, pelepasan, pemeliharaan APD serta cara disinfektan alat, ruangan radiologi yang harus dilakukan oleh petugas saat melakukan pemeriksaan radiologi pada pasien inpeksius.	
TUJUAN	1. Semua staf dapat menggunakan dan melepaskan serta memelihara APD dengan benar. 2. Meminimalkan kejadian penularan insfeksi kepada petugas radiologi. 3. Semua staf harus melakukan disinfektan alat dan ruangan dengan benar.	
KEBIJAKAN	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi. 3. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.9/4323/2020 tentang standart penggunaan alat pelindung diri (APD) di unit Pelayan	
PROSEDUR	Penggunaan APD pada pasien terinfeksi di ruang isolasi,ruang radiologi petugas harus menggunakan APD antara lain: - Cover all /Hazmat - Penutup kepala(Bila tidak memakai jilbab) - Sepatu tertutup - Masker bedah/N95 - Goggle/kacamata - Sarung tangan 2 lapis - Alat mobile x-ray di cek dalam keadaan baik (dalam keadaan siap pakai) - Cara penggunaan APD pertama gunakan baju dinas setelah itu lakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment,kenakan penutup kepala,kenakan masker,gunakan sarung tangan dalam,gunakan cover all(Hazma) pasang sarung tangan luar. Cara Memasang APD Level 3  - Dalam melakukan pemeriksaan diusahakan jaga jarak seoptimal mungkin. - Kaset dibungkus dengan plastik bening.	

	Cara Melepaskan APD untuk pasien terinfeksi sebagai berikut:  - Lepaskan sarung tangan setelah itu melakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment. - Lepaskan cover all(Hazmat) setelah itu melakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment. - Lepaskan masker setelah itu melakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment. - Lepaskan penutup kepala setelah itu lakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment - Lepaskan sarung tangan. - Setelah melepas APD dianjurkan petugas mandi. Penggunaan APD di ruang radiologi pada pasien tidak terinfeksi . - Baju Kerja - Penutup kepala (Bila tidak memakai jilbab) - Masker bedah - Goggle/kacamata - Sarung tangan (dilepaskan segera selesai selesai tindakan), melakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment.  Prosedur Pemeliharaan peralatan radiologi (CT,MRI,DR,CR dan Mobile unit ruang isolasi) terdiri dari: - Pembersihan kotoran fisik ,membersihkan kotoran yang terlihat dengan menggunakan air dan deterjen. - Disinfeksi dengan mengelap dan membersihkan dengan cairan disinfektan - Sterilisasi, setelah menangani pasien susp covid,ruang pemeriksaan disemprot dengan cairan disinfektan(alkohol 96%)** ** Khusus ruang MRI didiamkan selama 1 jam sebelum pasien selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
UNIT TERKAIT	- Instalasi Rawat jalan - Instalasi Rawat inap

 RSPON Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta	PENGUNAAN APD DAN PEMELIHARAAN PERALATAN RADIOLOGI KASUS WABAH (INFEKSIUS)		
	Nomor Dokumen : <i>09.02.02/XXXIX.1/1842/2020</i>	No. Revisi : 00	Halaman : 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>8 April 2020</i>	Ditetapkan : Direktur Utama,  Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002
PENGERTIAN	Pemberian edukasi tata cara penggunaan, pelepasan, pemeliharaan APD serta cara disinfektan alat, ruangan radiologi yang harus dilakukan oleh petugas saat melakukan pemeriksaan radiologi pada pasien inpeksius.	
TUJUAN	1. Semua staf dapat menggunakan dan melepaskan serta memelihara APD dengan benar. 2. Meminimalkan kejadian penularan insfeksi kepada petugas radiologi. 3. Semua staf harus melakukan disinfektan alat dan ruangan dengan benar.	
KEBIJAKAN	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi. 3. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.9/4323/2020 tentang standart penggunaan alat pelindung diri (APD) di unit Pelayanan	
PROSEDUR	Penggunaan APD pada pasien terinfeksi di ruang isolasi,ruang radiologi petugas harus menggunakan APD antara lain: - Cover all /Hazmat - Penutup kepala(Bila tidak memakai jilbab) - Sepatu tertutup - Masker bedah/N95 - Goggle/kacamata - Sarung tangan 2 lapis - Alat mobile x-ray di cek dalam keadaan baik (dalam keadaan siap pakai) - Cara penggunaan APD pertama gunakan baju dinas setelah itu lakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment,kenakan penutup kepala,kenakan masker,gunakan sarung tangan dalam,gunakan cover all(Hazma) pasang sarung tangan luar. Cara Memasang APD Level 3  Departemen Neurologi FKUI-RSCM - Dalam melakukan pemeriksaan diusahakan jaga jarak seoptimal mungkin. - Kaset dibungkus dengan plastik bening.	

	Cara Melepaskan APD untuk pasien terinfeksi sebagai berikut: - Lepaskan sarung tangan setelah itu melakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment. - Lepaskan cover all(Hazmat) setelah itu melakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment. - Lepaskan masker setelah itu melakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment. - Lepaskan penutup kepala setelah itu lakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment - Lepaskan sarung tangan. - Setelah melepas APD dianjurkan petugas mandi. Penggunaan APD di ruang radiologi pada pasien tidak terinfeksi . - Baju Kerja - Penutup kepala (Bila tidak memakai jilbab) - Masker bedah - Goggle/kacamata - Sarung tangan (dilepaskan segera selesai selesai tindakan), melakukan kebersihan tangan sesuai 5 moment. Prosedur Pemeliharaan peralatan radiologi (CT,MRI,DR,CR dan Mobile unit ruang isolasi) terdiri dari: - Pembersihan kotoran fisik ,membersihkan kotoran yang terlihat dengan menggunakan air dan deterjen. - Disinfeksi dengan mengelap dan membersihkan dengan cairan disinfektan - Sterilisasi, setelah menangani pasien susp covid,ruang pemeriksaan disemprot dengan cairan disinfektan(alkohol 96%)** ** Khusus ruang MRI didiamkan selama 1 jam sebelum pasien selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
UNIT TERKAIT	- Instalasi Rawat jalan - Instalasi Rawat inap