

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara: Tiara

Diperiksa oleh :

Subkoordinator subs-substansi Hukormas :

Subkoordinator subs-substansu Umum :

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : OT. 02.02 /XXXIX/1552/2023
GT. 0202/XXXIX/1553/2023

Jakarta, 14 Februari 2023

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

1. Kepala IPSRS

2. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah

3. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum

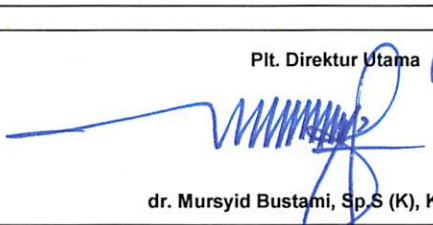
Ditetapkan :

Plt. Direktur Utama,

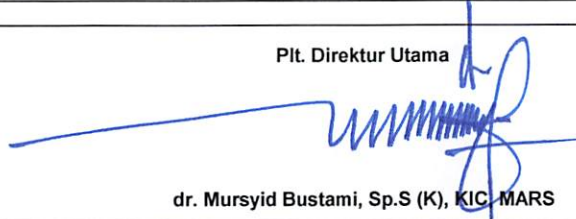
dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K),KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran :

Hal : - SOP Perawatan Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu Instalasi Pemulasaran Jenazah
- SOP Penggunaan Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu Instalasi Pemulasaran Jenazah



 KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA 		NOMOR SOP	: OT.02.02/XXXIX/1552/2023
		TGL. PEMBUATAN	: 14 Februari 2023
		REVISI KE	:
		TGL. REVISI	:
		TGL. EFEKTIF	:
		DISAHKAN OLEH	Pit. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002
		NAMA SOP	: Perawatan Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu Instalasi Pemulasaran Jenazah
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Keputusan Direktur Utama Rumah sakit Pusat Otak Nomor: HK02.03/XXXIX.3/4097/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Pemeliharaan Sarana di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		1. Dapat memastikan sekecil mungkin risiko yang dapat membahayakan lingkungan RS 2. Agar dapat dilaksanakan perawatan Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu dengan benar sehingga mengurangi kerusakan 3. Dapat menjaga keselamatan pegawai, lingkungan kerja dan masyarakat sekitar dari bahaya yang mungkin muncul dengan adanya proses kerja	
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
		1. Majun / kain	
		2. Alat cuci evaporator (steam)	
		3. Volt meter dan ampere meter	
		4. Multi meter	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1. Apabila SOP Perawatan Mortuary Freezer 3 Pintu ini tidak disusun, jika terjadi kerusakan pada mesin akibat kelalaian pelaksana atau user tidak menjadi tanggung jawab Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit.		Dokumen Penggunaan Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu Direkap Oleh Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	

No.	Aktivitas	Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kepada Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah bahwa mesin akan dilakukan perawatan rutin			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	
1	Mencuci dan membersihkan bagian luar mesin			Majun / kain	5 menit	Instruksi	Satu minggu sekali
2	Mencuci dan membersihkan evaporator dan komponen mesin			Alat cuci evaporator (steam)	5 menit	Instruksi	Tiga bulan sekali
3	Memeriksa tegangan dan arus listrik			Volt meter dan ampere meter	5 menit	Instruksi	Tiga bulan sekali
4	Memeriksa kondisi karet pintu			Visual	5 menit	Instruksi	Satu bulan sekali
5	Memeriksa semua koneksi kabel			Multu meter	5 menit	Instruksi	Dua minggu sekali
6	Melaporkan kepada Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah bahwa mesin sudah selesai dilakukan perawatan			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	
7	Menerima atau memverifikasi laporan bahwa mesin sudah selesai dirawat			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu dinyalakan 2 minggu sekali / minimal sebulan sekali. Durasi hidup mesin Mortuary Freezer 3 Pintu 2 X 24 jam

 KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA 		NOMOR SOP	: 01.02.02/XXXIX/1553/2023
		TGL. PEMBUATAN	: 14 Februari 2023
		REVISI KE	:
		TGL. REVISI	:
		TGL. EFEKTIF	:
		DISAHKAN OLEH	Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC MARS NIP 196209131988031002
		NAMA SOP	: Penggunaan Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu Instalasi Pemulasaran Jenazah
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1.	Keputusan Direktur Utama Rumah sakit Pusat Otak Nomor: HK02.03/XXXIX.3/4097/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Pemeliharaan Sarana di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	1	Dapat memastikan sekecil mungkin risiko yang Dapat membahayakan lingkungan RS
		2	Agar dapat dilaksanakan pengoperasian Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu dengan benar sehingga dapat berfungsi dengan baik
		3	Dapat mengurangi risiko kegagalan yang berkaitan dengan mesin atau alat.
		4	Dapat menjaga keselamatan pegawai, lingkungan kerja dan masyarakat sekitar dari bahaya yang mungkin muncul dengan adanya proses kerja
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	Apabila SOP Perawatan Mortuary Freezer 3 Pintu ini tidak disusun, jika terjadi kerusakan pada mesin akibat kelalaian pelaksana atau user tidak menjadi tanggung jawab Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit.	Dokumen Penggunaan Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu Direkap Oleh Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	

Penggunaan Mesin Mortuary Freezer 3 Pintu Instalasi Pemulasaran Jenazah

- 2 -

No.	Aktivitas	Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kepada Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah bahwa mesin akan digunakan			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	
1	Memeriksa dan memastikan unit terhubung dengan benar ke catu daya (sebelum catu daya di hidupkan)			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	Catu daya DC (power supply) merupakan suatu rangkaian elektronik yang mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus listrik searah
2	Memeriksa dan memastikan catu daya ke unit tidak kelebihan beban oleh alat lain			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	
3	Memeriksa dan memastikan bahwa unit harus di jalankan tanpa beban pada saat memulai menyalakan mesin pertama			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	
4	Memeriksa dan memastikan bahawa karet pintu dalam kondisi baik dan pintu telah di tutup dengan benar sebelum menjalankan mesin			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	
5	Memeriksa dan memastikan tidak ada suara bising yang tidak normal selama mesin beroperasi			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	Setting suhu freezer pada suhu (-5°C) - (-10°C)
6	Melaporkan kepada Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah bahwa mesin sudah selesai digunakan			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	
7	Menerima atau memverifikasi laporan bahwa mesin sudah selesai digunakan			Verbal lisan	5 menit	Instruksi	