


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENCUCIAN GORDEN INFEKSIOUS		
	No. Dokumen : <i>OT 0202/XXXIX.3/593/2018</i>	No. Revisi : 02	Halaman : 1/3
SPO	Tanggal Terbit :	Ditetapkan : <i>fs</i> Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pencucian gorden infeksi adalah pencucian dari gorden rumah sakit yang terkena cairan tubuh pasien seperti darah, nanah, air seni, muntahan, kotoran pasien/ gorden yang digunakan di area ruang pasien dengan diagnosa penyakit infeksi		
TUJUAN	Untuk memastikan tehnik pencucian gorden infeksius dapat dijalankan dengan baik dan benar.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/6873/2018 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Binatu Tahun 2018		
PROSEDUR	1. Petugas/operator mesin cuci menyalakan panel compressor, tekan tombol power dan buka angin. Sebelum melakukan pencucian, lakukan proses pemanasan desinfeksi untuk membunuh seluruh mikroorganisme yang mungkin tumbuh dalam semalam di mesin-mesin cuci. 2. Gunakan APD (Masker, barakschort, apron primactoth,sarung tangan, penutup kepala, sepatu boot) pada saat akan melakukan pengambilan dan pencucian gorden kotor 3. Petugas/ operator mesin cuci menerima gorden kotor infeksius dari petugas penerimaan gorden kotor 4. Petugas pencucian melakukan penimbangan ulang sesuai dengan kapasitas mesin cuci 35 Kg 5. Petugas pencucian memasukkan gorden infeksius ke dalam mesin cuci infeksius 6. Petugas melakukan pencucian infeksius sesuai standarisasi pencucian yang telah dibakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Proses pembasahan/flush dengan menggunakan bahan chemical yang berfungsi sebagai desinfektan. b. Proses pencucian/prewash menggunakan jenis chemical yang berfungsi sebagai emulsifier selama 4 menit dengan suhu 60°C.		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENCUCIAN GORDEN INFEKSIUS		
	No. Dokumen : <i>01.0202/XXXIX.3/7503/2018</i>	No. Revisi : 02	Halaman : 2/3

PROSEDUR	c. Proses pencucian II /wash dilakukan selama 10 menit dengan suhu 60°C, dengan menggunakan chemikal jenis alkali dan color bleach d. Proses pencerah/bleaching menggunakan chemikal chlorine bleach e. Pembilasan I /Rinse I selama 2 menit dengan suhu 45 °C f. Pembilasan II/ Rinse II selama 2 menit dengan suhu 40 °C g. Pembilasan III/ Rinse III dengan menggunakan souring agent dan pelembut serta pengharum. Proses ini dilakukan selama 4 menit dengan suhu 35 °C. h. Proses extract/pemerasan selama 6 menit 7. Setelah dilakukan proses pencucian gorden, gorden diserahkan ke petugas mesin pengering
UNIT TERKAIT	1. Instalasi/Bagian/Unit Kerja Pelayanan 2. Instalasi Binatu 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit

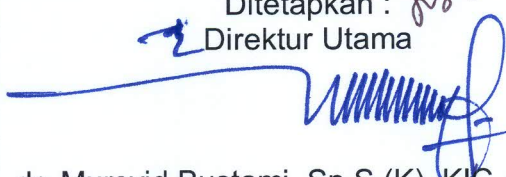

Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENCUCIAN GORDEN INFEKSIOUS

No. Dokumen :

OT-02.02/XXXIX.3/7503/2018

No. Revisi :

02

Halaman :

3/3

Alur Pencucian Gorden Infeksius

